


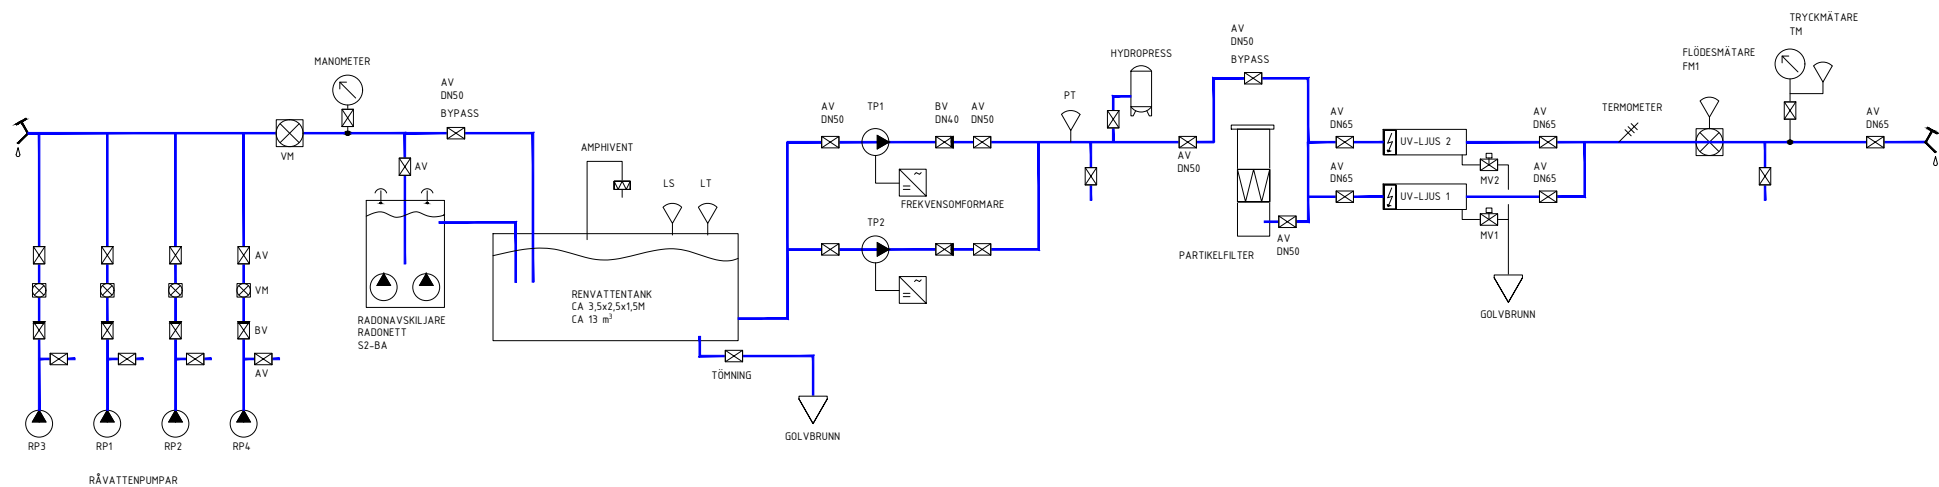

FÖRKLARINGAR

RP = RÅVATTENPUMP
TP = TRYCKPUMP

AV = AVSTÄNGNINGSVENTIL
BV = BACKVENTIL
VM = VATTENMÄTARE (VOLYM)

PT = TRYCKGIVARE
FM = FLÖDESMÄTARE
TM = TRYCKMÄTARE
MV = MAGNETVENTIL

LS = NIVÅGIVARE, TANK
LT = TRYCKGIVARE, TANK